



# 空間放射線量測定器の使い方


① POWER ボタンを押し、電源をつけます。

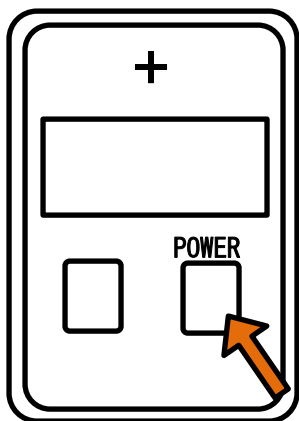


② 「ピッ」と音がして、表示が始まったら指を離してください。

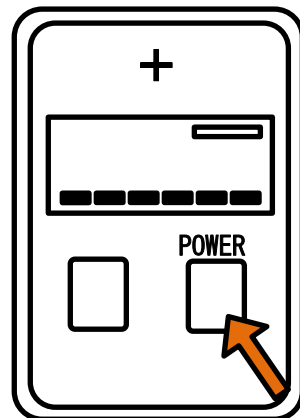


③ そのまま 1 分間お待ちください。

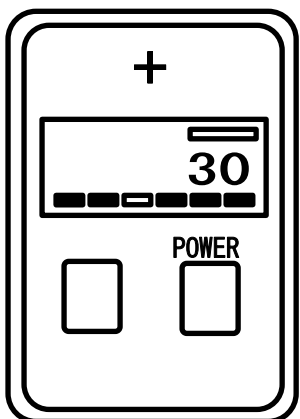

④ 測定値が表示されます。測定値は 1 分ごとに読み取ってください。

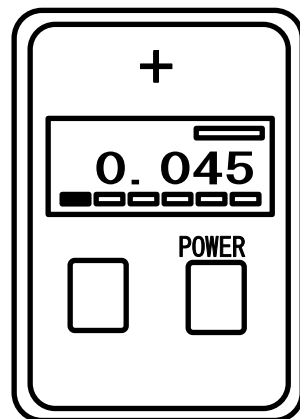

⑤ 測定が終了したら POWER ボタンを押して電源を消してください。

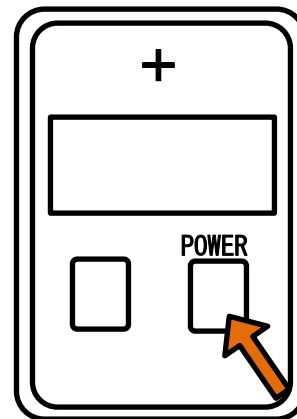

## 注意事項

\*測定器は雨や土・砂が付着しないようビニール袋にいれた状態で貸出しを致します。測定時は袋から出さずに測定して下さい。

## 測定値がおかしいときは

- 測定値が安定するまで約 1 分かかります。
- 携帯電話や電子レンジ等、電波を発する機器が近くにあると正しい測定値が得られないことがあります。電波を発する機器から遠ざけてください。
- 振動、衝撃が加わると正しい測定値が得られないことがあります。ラバーケースを付けても改善しない場合には測定場所を変えてみてください。
- 気温が 30℃以上あるいは0℃以下では測定誤差が大きくなります。25℃付近が測定に最適です。
- 故障、経年変化によって正しい測定値が得られないことがあります。その場合には修理、校正が必要になります。